


ロック解除


- 便利な機能をご使用になるためには、各パラメータを変更する必要があります。各パラメータの変更前には、まず、パラメータのロックを解除してください。

- ① 停止中にタイマスイッチを押しながら、アップキーを約5秒間押し続けてください。
熱風温度部に『P』、指示温度部に『35.0』が表示します。

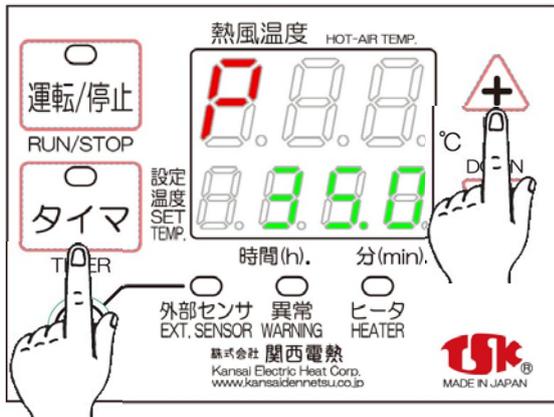


- ② タイマスイッチを6回押してください。


熱風温度部に『Loc』、設定温度部に『Loc1』が表示します。

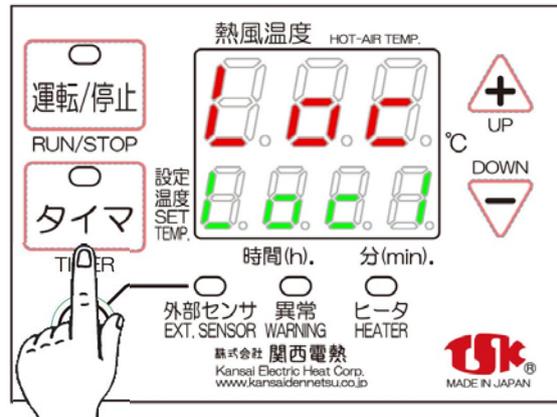

- ③ アップダウンキーで『Loc1』を『- - - -』へ変更してください(ロック解除)。

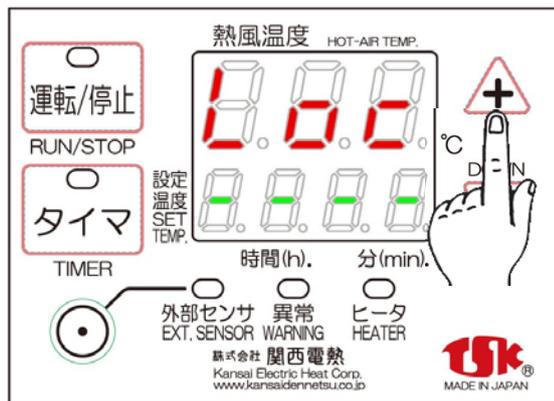

- ④ 変更後、タイマキーを1回押して、通常運転状態の表示へ戻してください。これでロック解除完了です。

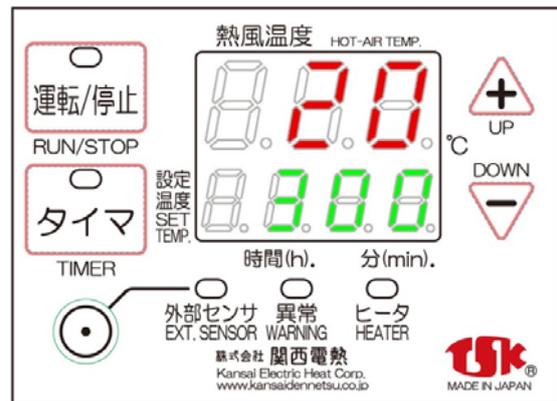


瞬停後の再始動の解除


- マルチドライヤは停電等の瞬停後、元電源の再投入により、自動的に瞬停前の運転を再開します。瞬停後の元電源再投入によって運転を再開したくない場合(運転停止状態にて保留)に設定を実施してください。

- ① ロックを解除し、停止状態にてタイマスイッチを押しながら、熱風温度のアップダウンキーを同時に押し続けてください。

熱風温度部に『AcT』、設定温度部『conT』が表示されます。

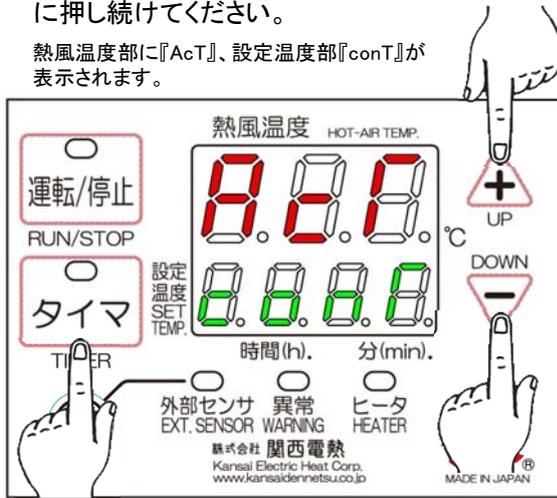

- ② 熱風温度アップキーで『conT』を『StoP』に変更してから、モードスイッチを9回押して、元の停止状態の表示に戻してください。

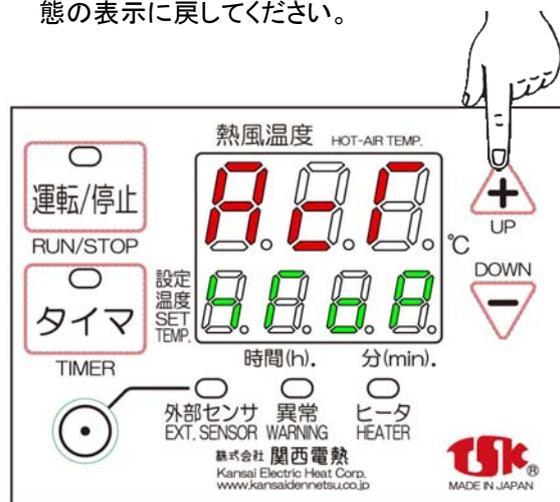

この設定により、停電等の瞬停後、元電源が再投入されても、マルチドライヤは自動的に運転は再開されず、停止状態となります。手動にて再運転を開始してください。