* 不安定な据付は、振動、騒音の原因になり、機器の故障につながります。
* 設置。据付けは、壁や品物から離してててください、密着していると点検や修理の妨げになります。
* 本機を発熱体上部等の温度上昇につながる場所への設置はしないでください。
  特に冷却用エア取入口（金網部）及びサイレントカバー周辺は機内冷却のため重要です。

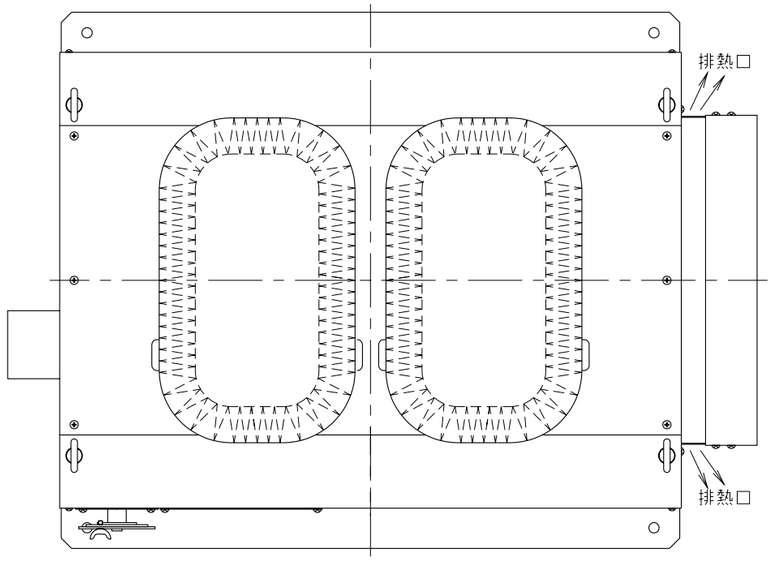

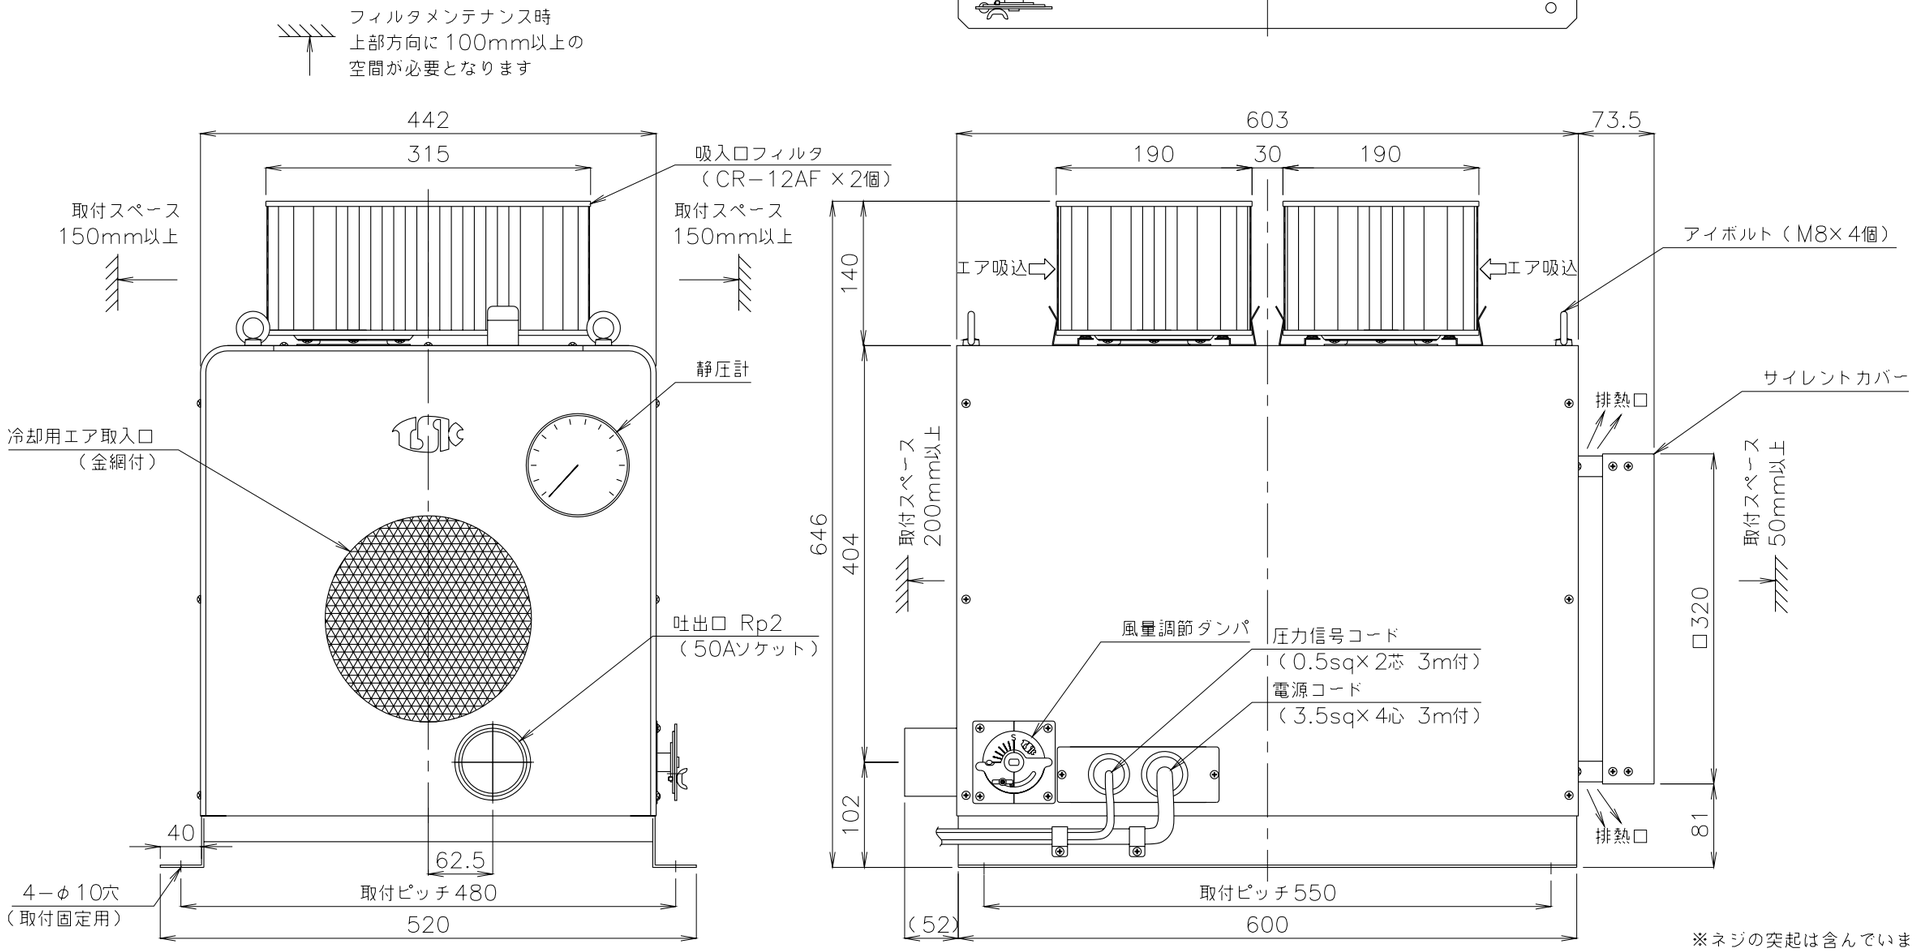

※ネジの突起は含んでいません。

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計　尺度

図番 1005060NO−04

File name 送風機ユニット FH60 外形図

配布先：□営業 □資材 □製造板金 □製造組立

株式会社 関西電熱

仕向　様

図面名称 送風機ユニット FH60 外形図