

断熱フレキホース接続時の必需品となるエンドキャップ

■ エンドキャップ(断熱フレキホース用)

- 断熱フレキホースを各管材へ接続する場合の、外側ホースの固定用です。
- 断熱フレキホースの端部の仕上がりがすっきりします。
- 断熱フレキホースの配管後でも取り付けできます。
- 外側ホースの固定にはホースバンド不要です。

※エンドキャップの内径部は断熱フレキホースの内側ホースにかからず、配管部に接触するため、配管部には断熱フレキホースの内側ホースを締結した上で、エンドキャップがかかる長さを確保してください。




●材 質 SUS304 ●販売単位 2ヶ1組 (mm)

型 式	φd1	φd2	A	B	質量(g)	価 格	販売単位
EC 50	51	107	64	32	100	¥ 7,920	2ヶ1組
EC 65	66	132	76	32	136	¥ 8,580	
EC 75	76	132	76	32	130	¥ 8,910	
EC100	101	157	89	32	157	¥ 9,020	
EC125	126	182	101	32	187	¥ 9,240	
EC150	151	209	115	32	220	¥11,770	
EC175	176	234	127	47	325	¥12,430	
EC200	201	259	140	47	360	¥13,310	
EC250	251	309	167	62	525	¥15,620	




EC75

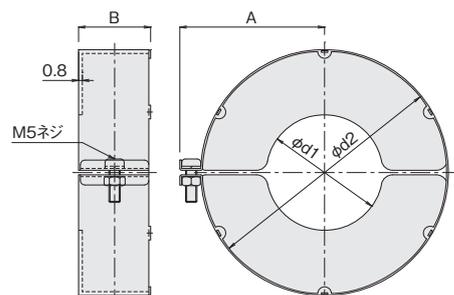

外側ホース固定用ツメ


使用例

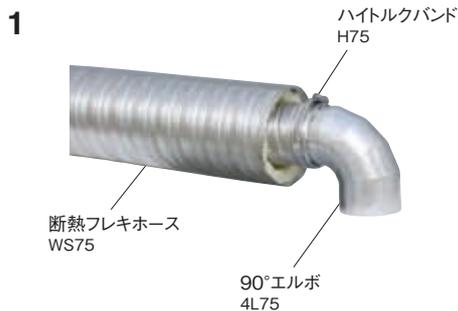

断熱フレキホースの内側ホースを、取り付ける配管へハイトルクバンド でしっかりと固定してください。



断熱フレキホースの外側ホースを引っ張り、エンドキャップを広げて、断熱フレキホースの外側ホースにかぶせてください。このとき、エンドキャップの内径部が断熱フレキホースの内側ホースにかからず、配管部に接触するようにはめ込んでください。

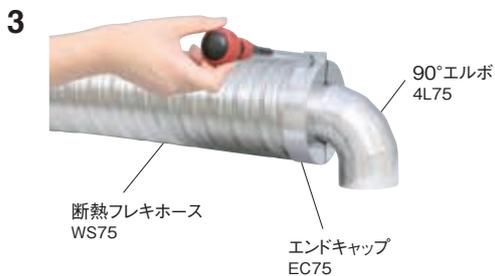

断熱フレキホースの外側ホースにかぶせた状態で、エンドキャップのネジをしっかりと締め付けてください。エンドキャップのツメが断熱フレキホースの外側ホースにかかり、外側ホースが固定されます。

(注) 下記サイズのT管及び異径T管の全差込口にエンドキャップをご使用いただく場合、エンドキャップ同士が接触し、装着ができませんのでご相談ください。
T管(4T50~4T150)・異径T管(4RT65×50・4RT75×65・4RT100×75・4RT125×100)

